

# Installatie gids

## Artikelnummer:

450\_045B(50)/450\_075B(50)/450\_100B(50)/452\_045B(80)/452\_075B(80)/452\_100B(80)



Steunbeugel van plat staal om in te betonneren  
Totale hoogte ca. 1200 mm  
Plat staal 50 en 80 x 12 mm  
Zonder dwarsbalk of met dwarsbalk  
Totale breedte: 450/750 en 1000mm  
Thermisch verzinkt en poederlak DB 703

### 1. Uitgraving voor fundering

Breedte: diameter / doorsnede


van de paal + ca. 300 mm

Diepte: ca. 400 mm

Funderingsafstand: Totale breedte - doorsnede zie


Afb.1

Afb. 1

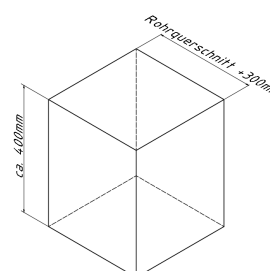

2. Steek indien nodig de meegeleverde ankerbouten in de gaten in de beugel

Afb. 2

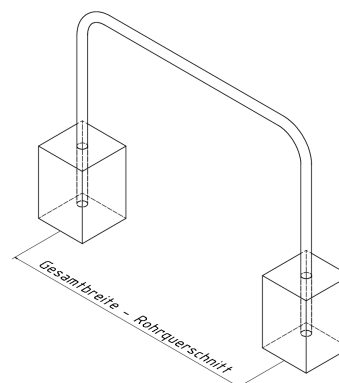

3. Centreer de beugels in de funderingsgaten, zie Afb.2

Afb. 3



4. Beton storten en uitlijnen

5. Verdichten en glad maken beton, daarna laten uitharden

