


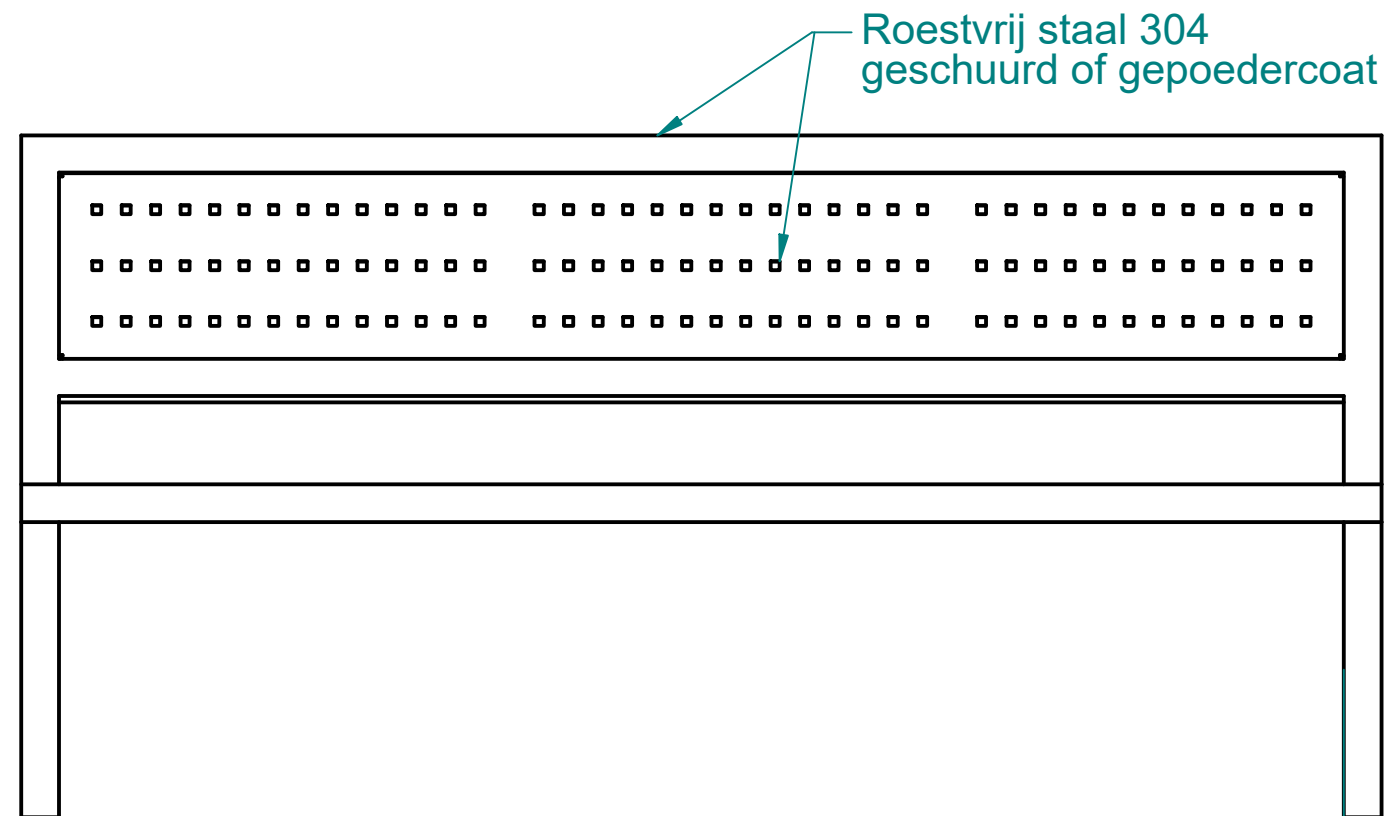

Installatie:

- verlengde poot voor fundatie
- rozet om te schroeven
- een rozet verlaagd met bijvoorbeeld 120 mm ten opzichte van het oppervlak

□ 50

