



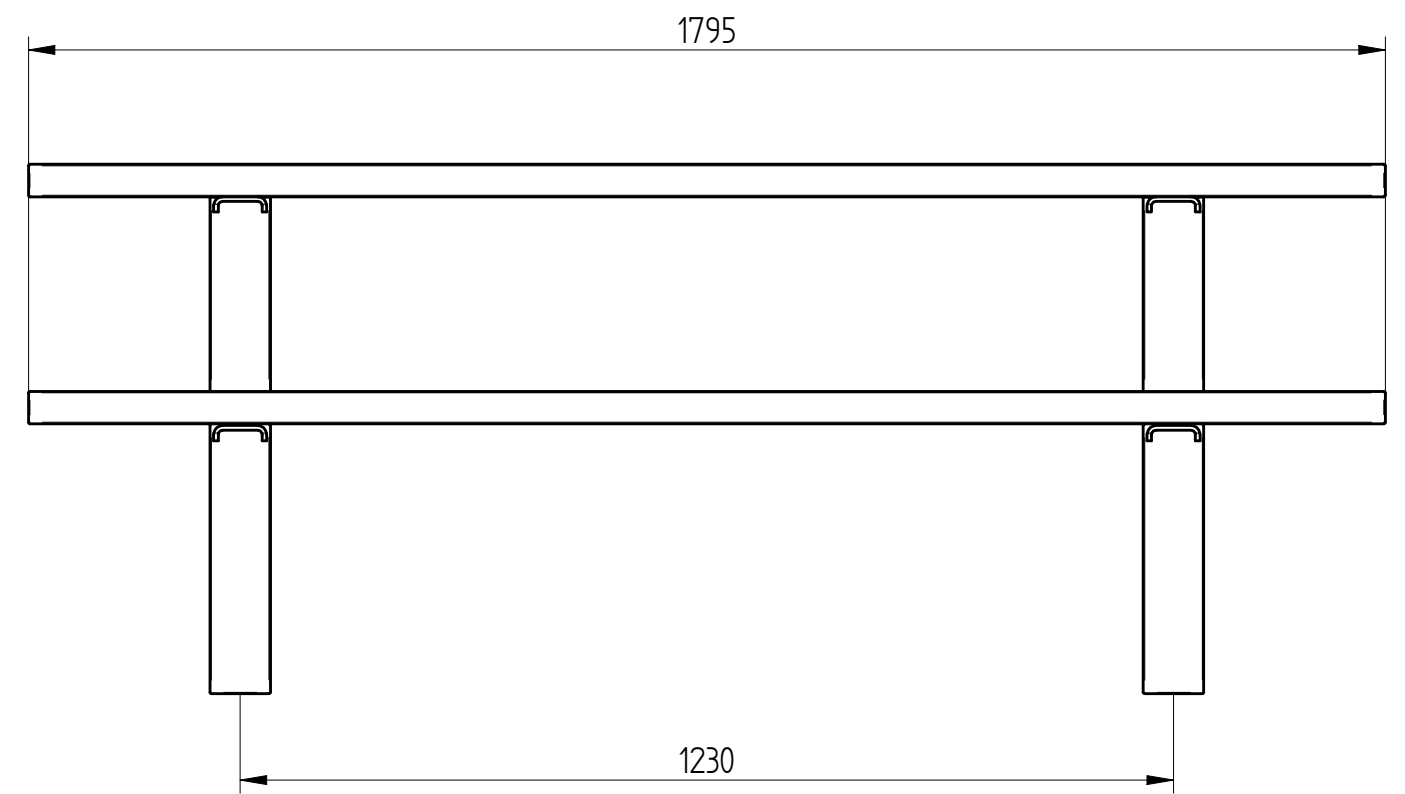

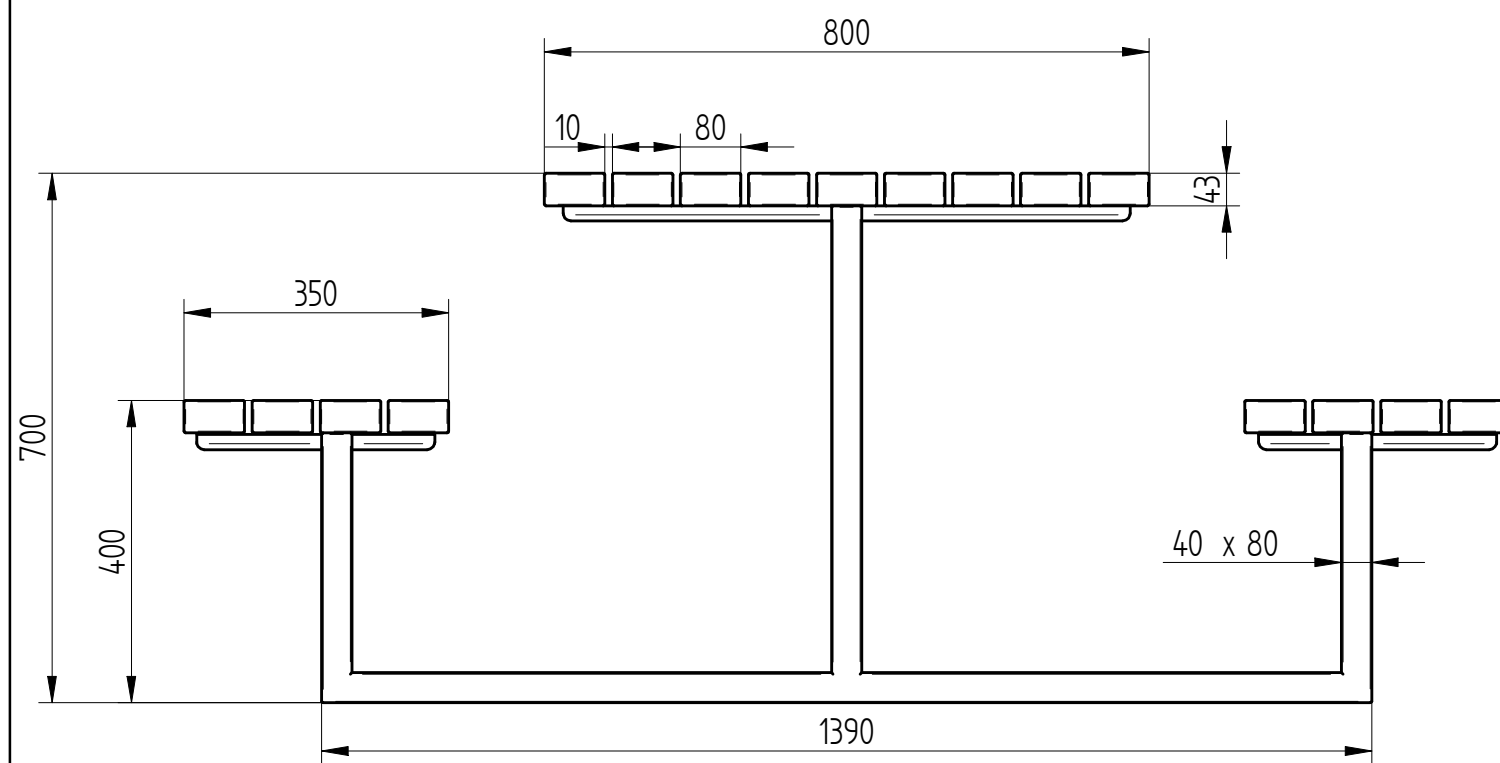

instalacja wg podłoża i wskazań producenta:

- wolno stojąca
- przykręcane (śruby schowane w profilu)
- przedłużone nogi o 12cm i przykręcanie do fundamentu
- przedłużone nogi i fundamentowane

