

Installatie gids


Artikelnummer: 448_09/448_10/448_15/448_20/448_25

Beugel van stalen buis Ø 48 mm
zonder tussenbuis, om in te
betonneren, totale breedte
500/1000/1500/2000/2500 mm,
totale hoogte 1400 mm,
thermisch verzinkt en optioneel mogelijk met RAL kleur
poederlak (bestelnummer met extra B)




1. Uitgraving voor fundering
Breedte: diameter / doorsnede
van de paal + ca. 300 mm
Diepte: ca. 400 mm
Funderingsafstand: Totale breedte -
leidingdoorsnede zie Fig.1

Fig. 1

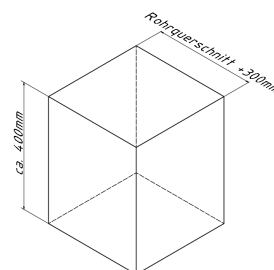

2. Steek indien nodig de
meegeleverde ankerbouten in de
gaten in de beugel

Fig. 2

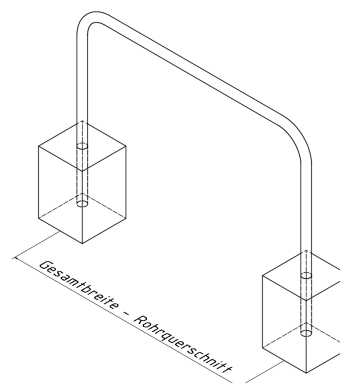

3. Centreer de beugels
in de funderingsgaten,
zie Fig.2

Fig. 3



4. Beton storten en uitlijnen

5. Beton trillen en effenen, daarna laten
uitharden

