

# Installatie gids


**Artikelnummer: 448\_21/448\_22/448\_23/448\_31/448\_32/448\_33/448\_34/448\_35**

Beugel van stalen buis  $\varnothing$  48 mm met tussenbuis, om in te betonneren, totale breedte 500/700/1000/1500/2000 mm, totale hoogte 1200/1400 mm, thermisch verzinkt en optioneel mogelijk met RAL kleur poederlak (bestelnummer met extra B)




1. Uitgraving voor fundering Breedte: diameter / doorsnede van de paal + ca. 300 mm  
Diepte: ca. 400 mm Funderingsafstand: Totale breedte -leidingdoorsnede zie Fig.1

Fig. 1

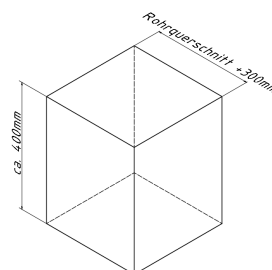

2. Steek indien nodig de meegeleverde ankerbouten in de gaten in de beugel

Fig. 2

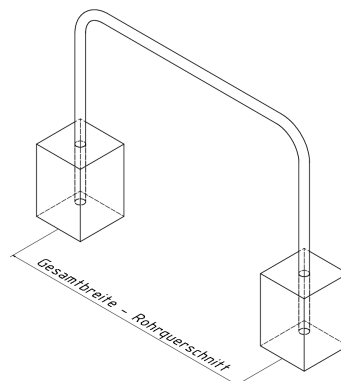

3. Centreer de beugels in de funderingsgaten, zie Fig.2

Fig. 3



4. Beton storten en uitlijnen

5. Beton trillen en effenen, daarna laten uitharden

